

ANLEITUNG

SCHRITT 1

Die Träger am Fahrzeug befestigen.



SCHRITT 2

3D Kennzeichen von unten einschieben. Seitlich ausrichten. Hilfsmittel: Lineal auf Anleitung.



SCHRITT 3

Das Kennzeichen unten andrücken und die Klemmleisten nach oben drücken bis diese einrasten. Klick, Klick - Safe!



DEMONTAGE


Beide Demontagewerkzeuge parallel in die vorgesehenen Bohrungen der Schiene schieben. Die Leiste festdrücken und mit den Werkzeugen nach unten ziehen.

Kleine Montagehilfe 😊

ksafe

Hoheisel Engineering GmbH
Am Bahnhof 14 | 59174 Kamen
info@kennzeichenhalter400.de

kennzeichenhalter400.de

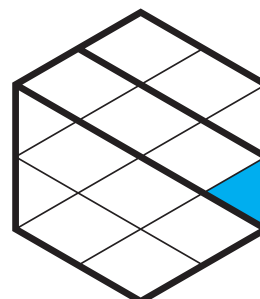

3DKENNZEICHEN
www.3d-kennzeichen.de